

RITELLO[®]
THE ULTIMATE PURIFICATION SYSTEM

NOTICE D'UTILISATION

MAXIMUS
— EDITION —



ENREGISTREZ votre **Ritello** sur www.ritello.com

Votre Ritello utilise l'eau « à la manière de Mère Nature » pour piéger la poussière et la saleté indésirables dans votre maison.

Cher propriétaire de Ritello,

MERCI d'avoir acheté le purificateur d'air Ritello!

Librex, fier fabricant du système Ritello, possède plus de 35 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de purification d'eau. Sa dernière invention est la série Ritello R2 « **ÉDITION MAXIMUS** », le système de purification le plus avancé du marché.

Votre nouveau système est adapté à un usage domestique ou professionnel. Votre Ritello est désormais équipé des dernières technologies, de boutons tactiles capacitifs, d'une commande gestuelle et de nombreuses autres fonctionnalités avancées pour améliorer votre expérience de nettoyage.

Cette dernière série Ritello R2 « **ÉDITION MAXIMUS** » est fabriquée en Allemagne, ce produit représente le summum de la précision, de la qualité et de l'innovation, offrant une fiabilité et des performances inégalées.

GARANTIE LIMITÉE (Enregistrez votre Ritello sur www.ritello.com)

Librex offre à ses distributeurs agréés une **GARANTIE écrite de 5 ANS** sur son système Ritello et ses accessoires. Cette garantie ne couvre pas le neutralisateur ni l'usure normale résultant de l'utilisation des produits. De plus, Librex exige que chaque distributeur agréé transmette à son tour au client (utilisateur final) une garantie écrite identique à celle reçue de Librex, afin que le client puisse bénéficier de cette garantie sur le produit Ritello. De plus, Librex, en tant que fabricant, ne traite pas directement avec le consommateur et ne lui fournit pas de garantie écrite. La loi impose certaines responsabilités à tous les fabricants qui fabriquent des produits de consommation. Les produits ne doivent pas être défectueux et doivent être généralement adaptés à leurs usages prévus. Ces garanties implicites de qualité marchande sont honorées par Librex. Veuillez prendre le temps de lire attentivement les instructions d'installation et les précautions d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir son bon fonctionnement.

Exclusion de garantie: Librex, en sa qualité de fabricant, et Ritello International déclinent expressément toute responsabilité quant à toute extension de garantie, garantie à vie ou obligation de garantie de quelque nature que ce soit, autre que celles expressément émises par écrit par Librex. Toute extension de garantie, garantie à vie ou représentation similaire offerte, commercialisée ou fournie par des tiers, y compris, mais sans s'y limiter, des revendeurs indépendants, des distributeurs indépendants ou des agents indépendants, est faite à la seule discrétion de ces tiers. Librex et Ritello International déclinent toute responsabilité quant au respect, au soutien ou à l'application de ces garanties, qu'elles soient expresses ou implicites.



RITELLO EST CERTIFIÉ PAR LE CENTRE DE LA MÉDECINE PRÉVENTIVE EN ALLEMAGNE

CERTIFICATE



The Center of Preventive Medicine - ZPmed®
certifies that the product:

Ritello R2 series

from the product category:

Room Cleaning Systems

by the company
Librex Holding s.a.l.
complies with the requirements of preventive medicine
as being a health product.
This product is considered suitable for health care.



LISEZ ATTENTIVEMENT VOTRE NOTICE D'UTILISATION

Dans ce manuel, vous trouverez des informations utiles sur la façon de maintenir votre Ritello dans son meilleur état de fonctionnement.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Vous pourrez résoudre la plupart des problèmes courants en suivant des instructions simples dans la section de dépannage.

SERVICE CLIENT

Si vous ne trouvez pas de réponse dans la section dépannage, n'hésitez pas à contacter le distributeur local auprès duquel vous avez acheté votre Ritello. Ses coordonnées figurent au dos de ce manuel. Vous pouvez également contacter notre siège social via www.ritello.com ou info@librex.com

NUMÉRO D'IDENTIFICATION CLIENT RITELLO

Après que Ritello ait subi le contrôle qualité en usine, il est ensuite numéroté en série aux fins suivantes:

- . Identification de la **PROPRIÉTÉ**
- . Identification de la **GARANTIE** pour votre distributeur
- . **ASSURANCE** de passer le contrôle qualité et qu'il s'agit d'un produit Librex authentique

Tous les nouveaux Ritellos doivent être vendus avec un numéro de série à l'endroit indiqué sur le Schéma d'accompagnement. Si le numéro est manquant, Librex décline toute responsabilité quant à l'origine, l'âge ou l'état de l'appareil. Si vous ne trouvez pas le numéro de série, veuillez contacter notre service client à l'adresse info@librex.com

- p 1 Message Librex et garantie écrite
- p 2 Numéro d'identification client Ritello
- p 3 Mesures de sécurité importantes
- p 4 Identification des pièces de Ritello
- p 5 Guide de démarrage rapide (série R2)
- p 6 Conseils d'utilisation
- p 7 Familiarisez vous avec les outils Ritello
- p 8 Conseils d'entretien et de nettoyage
- p 9 Conseils d'entretien et de nettoyage
- p 10 Dépannage de l'unité principale
- p 11 Description de la brosse électrique
- p 12 Brosse électrique Consignes de sécurité importantes
- p 13 Brosse électrique Consignes de sécurité importantes
- p 14 Assemblage et utilisation de l'électrobrosse
- p 15 Nettoyage avec la brosse électrique
- p 16 Guide de dépannage de la brosse électrique
- p 17 Autres accessoires Ritello® en option
- p 18 Avis aux propriétaires de Ritello

The SERIAL NUMBER comprises of 7 digits.



Veuillez visiter www.ritello.com ou télécharger l'application Ritello Consumer pour des vidéos explicatives et des réponses aux questions fréquemment posées.

TÉLÉCHARGER NOTRE NOUVELLE APPLICATION !



Veuillez LIRE ATTENTIVEMENT les précautions suivantes avant d'utiliser le Système Ritello. Utilisez uniquement des pièces Ritello d'origine. Pour usage intérieur uniquement.

1. Connectez l'appareil à une prise avec une tension nominale correspondante.
2. Ne pas tirer ni transporter par le cordon. Utiliser uniquement à l'intérieur. Tenir le cordon électrique éloigné des bords tranchants et surfaces chauffées.
3. Si l'appareil est endommagé, ne fonctionne pas correctement, est tombé, a été laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, renvoyez-le à votre distributeur pour vérification.
4. Votre Ritello est équipé d'un système d'enroulement du cordon. N'essayez pas d'enfoncer le cordon en forçant. Simplement, tirez doucement sur le cordon pour le rétracter dans le compartiment inférieur.
5. Ne nettoyez pas d'objets brûlants ou fumants tels que des cigarettes, des cendres chaudes ou des allumettes. Ne pas utiliser votre machine pour nettoyer les liquides inflammables tels que le carburant et ne l'utilisez pas dans des endroits où ces Des matériaux de construction existent. De plus, n'utilisez pas votre machine avec les mains mouillées.
6. Ritello est équipé d'un bouton de sécurité pour empêcher le fonctionnement si le bac à eau n'est pas correctement installé. N'ESSAYEZ PAS DE DÉFAUTER CETTE FONCTION DE SÉCURITÉ.
7. Débranchez votre machine avant tout processus d'entretien et de nettoyage.
8. Débranchez le Ritello lorsque vous ne l'utilisez pas. Éteignez-le à l'aide de l'interrupteur principal. Saisissez la fiche pour le débrancher de la prise murale pour éviter d'endommager le cordon. Ne tirez pas et ne portez pas par le cordon. Ne l'utilisez pas comme poignée. Ne fermez pas la porte sur le cordon. Ne faites pas passer l'appareil sur son cordon. Tenez le cordon éloigné des sources de chaleur. N'utilisez pas le Ritello ou ses accessoires pour déboucher les canalisations. Si des gaz d'égoût sont aspirés dans le Ritello, ça pourrait causer des dégâts.
9. Ne touchez jamais un évier en métal, un tuyau d'eau froide ou chaude avec une main tout en touchant les parties métalliques de tout appareil électrique. Votre corps pourrait créer un circuit électrique avec la terre. Ne manipulez pas la fiche. ou des appareils avec les mains mouillées.



PRUDENCE

Les accessoires de l'aspirateur tels que le tuyau porteur de courant tête de nettoyage motorisée et unité de pulvérisation avec pompe contiennent des connexions électriques et ne sont pas une pièce réparable, il est préférable de la remplacer.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) qui n'ont pas les capacités physiques, sensorielles, mentales, l'expérience et les connaissances, à moins d'être supervisées par des personnes responsables de leur sécurité et qui leur ont fourni une surveillance et des instructions appropriées concernant l'utilisation de la machine.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, seul le fabricant, le service après-vente ou une personne de qualification similaire est autorisé à le remplacer afin d'éviter tout danger.

Le tuyau Ritello contient des connexions électriques!

- Ne pas immerger dans l'eau pour le nettoyage.
- Le tuyau doit être vérifié régulièrement et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.
- Ne pas immerger la poignée dans un liquide pour le nettoyage. Utiliser le tuyau électrofilé uniquement avec les accessoires Ritello ou sur un tapis humidifié par le procédé de nettoyage Ritello.

- Téléchargez une copie électronique de ce manuel du propriétaire sur www.ritello.com ou contactez customerserv@librex.com pour le recevoir par email.

Élimination correcte de ce produit






Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Déchets dans toute l'UE. Afin de prévenir tout dommage potentiel à l'environnement ou à l'homme, santé provenant de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la Réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où vous l'avez acheté. Ils peuvent apporter ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

- « Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. »
- « Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte. »

1. Unité principale
2. Enrouleur de cordon
3. Évent d'échappement
4. Porte-accessoires
5. Écran tactile
6. Poignée
7. Contrôle gestuel
8. Prise électrique PowerBrush
9. Silencieux
10. Fermeture du bac à eau
11. Bac à eau
12. Chariot



13. Pédale de chariot
14. Mini PowerBrush
15. Souffleur d'air
16. Tube long
17. Brosse pour sols, murs et tapis
18. Tubes électrifiés
19. Suceur plat
20. Brosse à épousseter
21. Suceur canapé
22. Sac sous vide
23. Tuyau électrique (poignée pistolet)
24. Aquamop (chiffon en microfibre)

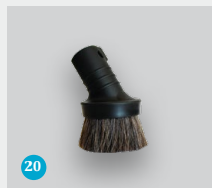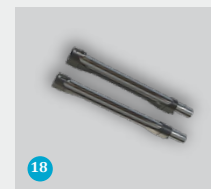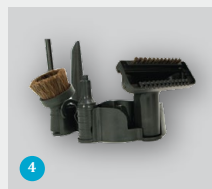

Pour acheter
accessoires ou
pièces de rechange,
veuillez contacter
un Distributeur
Ritello agréé:
Info@librex.com

1




2



3



4

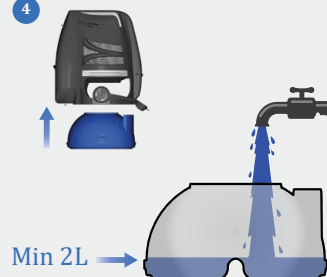

5



6



7




8



9



10

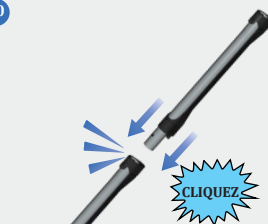

11



12



13



14



15





1. PURIFICATION DE L'AIR

Votre Ritello purifie l'air, pas seulement vos sols et vos meubles. Face à la pollution croissante (notamment à l'intérieur), il est essentiel de purifier l'air intérieur à l'eau. Versez simplement de l'eau dans le réservoir jusqu'au niveau minimum, puis sélectionnez la première vitesse et laissez le Ritello purifier l'air ambiant pour vous et votre famille.



2. HUMIDIFIER ET AROMATISER

À certaines périodes de l'année, l'air intérieur devient sec et désagréable. Allumez votre Ritello en utilisant uniquement l'unité principale, sans outils ni tuyau, versez quelques gouttes de parfum Ritello dans le bac à eau et sentez l'air instantanément rafraîchi.

(Utilisez uniquement les parfums authentiques Ritello dans le bac à eau)




3. MINUTERIE DE LAVAGE À L'AIR

Pour activer la minuterie de lavage à l'air de votre Ritello pendant **30 minutes**,

Appuyez sur le bouton **"TIMER ICON"** jusqu'à ce que le premier crochet s'allume.

Chaque tranche dure 30 minutes supplémentaires.

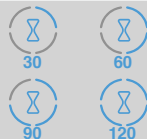

3.a) Augmenter le temps de 60, 90 or 120 minutes

Pour faire fonctionner l'appareil pendant 60 minutes, appuyez à nouveau sur « **L'ICÔNE MINUTERIE** » pour allumer le deuxième support. Répétez l'opération pour les 90 et 120 minutes. (N'augmentez pas la vitesse ; la minuterie ne fonctionne que sur le 1er mode vitesse)



4. Contrôle gestuel

Activation du contrôle gestuel

Appuyez sur le bouton « Contrôle gestuel » pour éclairer le cercle qui l'entoure. Faites un geste de la main vers la droite pour allumer le Ritello ou augmenter sa vitesse. Faites un geste vers la gauche pour le diminuer ou l'éteindre.




5. PORTE-ACCESSOIRES

Pour garder vos accessoires Ritello à portée de main, glissez le support d'accessoires à l'arrière du Ritello sur les 2 glissières situées des deux côtés. Appuyez vers le bas pour verrouiller. Insérez chaque outil à l'endroit désigné comme indiqué par son icône ressemblante.

Écran tactile et Sans contact

Appuyez simplement sur le bouton principal, pour allumer/éteindre l'appareil, utilisez les boutons (+ et -) pour augmenter ou diminuer les vitesses. Régler la minuterie pour laver votre air intérieur pendant 30, 60, 90, ou 120 minutes.

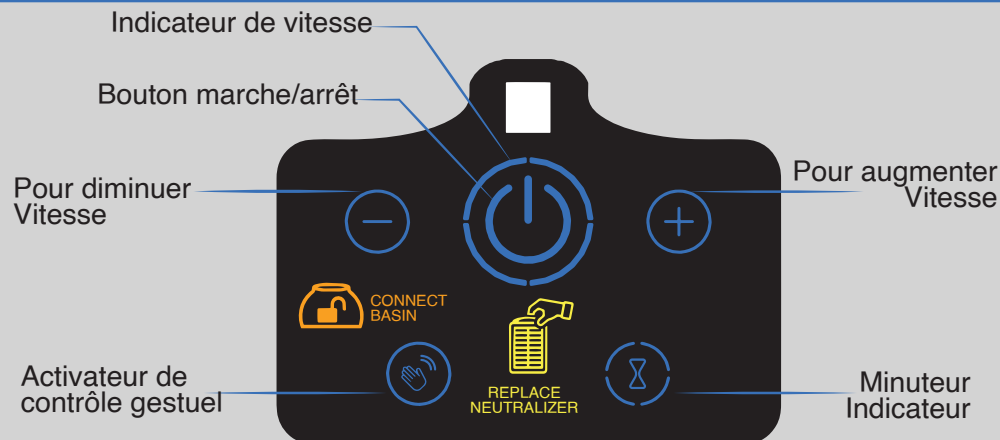



BROSSE POUR SOLS ET MURS AVEC PLANCHE À TAPIS

À utiliser pour nettoyer les planchers de bois franc, les carrelages ou les murs. Fixez-le aux tubes de nettoyage. Sélectionnez le Vitesse souhaitée pour un nettoyage optimal. Pour nettoyer les petits tapis, fixez le cache pour un nettoyage en douceur.



BROSSE À POUSSIÉRER

Idéal pour nettoyer les meubles, les abat-jours, les rideaux, les écrans de télévision, les plinthes, les systèmes audio, les plantes artificielles et les cadres. Fixez-le sur la petite rallonge métallique du tuyau ou sur les tubes de nettoyage.



SECEUR CANAPE

Pour nettoyer les tissus d'ameublement, les chaises, les rideaux, les escaliers recouverts de moquette, les oreillers, les couvertures et la plupart des surfaces en tissu.



SUCEUR PLAT

L'outil pour passer entre les coussins des meubles, sous et entre les radiateurs, ainsi que les endroits difficiles d'accès tels que les bords des fenêtres.



PARFUMS

Une sélection de 4 parfums différents pour parfumer votre maison ou votre bureau pendant les tâches ménagères. Versez simplement quelques gouttes dans le bassin d'eau, allumez l'appareil et ressentez l'odeur d'un jardin à l'intérieur même de vos locaux.



TUBES DE NETTOYAGE

Connectez les tubes à l'extrémité métallique courte du tuyau.



OUTIL DE SOUFFLAGE

Idéal pour gonfler des ballons (anniversaires), des ballons de plage, des jouets gonflables et des matelas pneumatiques. En insérant le tuyau sur l'échappement (situé à l'arrière de l'unité principale), l'air soufflé peut également servir à éliminer la poussière des zones difficiles à nettoyer, comme votre clavier, etc.



TUBE LONG

Le tube long peut atteindre des zones telles que les serpents du réfrigérateur, entre et sous les appareils électroménagers, les armoires ou les meubles. Il peut également être utilisé en mode aspiration ou soufflage. Pour utiliser le mode soufflage, ouvrez la trappe d'évacuation située à l'arrière de l'appareil. Fixez le tuyau à l'ouverture d'échappement. Fixez la bobine sur le souffleur, puis les deux pièces sur la rallonge métallique du tuyau.



MINI BROSSSE ÉLECTRIQUE (MPB) en option

Le MPB est idéale pour les escaliers et les tissus d'ameublement, même sur les matelas, pour éliminer les peaux mortes et réduire la prolifération des acariens. Il est équipé d'une brosse électrique rotative. Utilisez-le à la 4e vitesse pour tapis pour une meilleure performance.



SAC SOUS-VIDE

Ce sac à fermeture éclair est dimensionné pour vos plus grands coussins. En y plaçant des objets, vous pouvez aspirer la poussière à l'intérieur des coussins. Pour « gonfler » votre coussin avec de l'air propre, il suffit de connecter le tuyau à la sortie d'air.

ENTRETIEN VOTRE NEUTRALISATEUR

(Tous les 18 mois ou en cas de perte d'Airflow)

- Retirez le petit couvercle supérieur
- Utilisez un tournevis pour retirer la vis
- Retirez le boîtier du neutraliseur
- Rincez le NEUTRALISANT À L'EAU FROIDE et propre du robinet (N'utilisez pas de savon ni de détergents)
- Secouez vigoureusement le neutralisateur face ouverte vers le bas (ne le frappez pas sur bords tranchants) pour éliminer l'excès de saleté ou d'eau
- Réinstallez le neutraliseur et le couvercle supérieur en suivant les étapes dans l'ordre inverse (Ne pas faire fonctionner l'appareil sans le neutralisateur en place)

SÉCHAGE DU NEUTRALISATEUR

- Insérez un chiffon sec dans la **grille de sortie d'air**.
- Mettez l'appareil **en marche**.
 - * Laissez fonctionner **pendant 30 minutes à basse vitesse**, ou
 - * Laissez fonctionner **pendant 10 minutes à haute vitesse**.
- Après le séchage, vérifiez les performances de nettoyage de l'appareil.
 - * Si les performances restent insatisfaisantes, **contactez votre distributeur local**.

REMONTAGE APRÈS SÉCHAGE

- Assurez-vous que le neutraliseur est complètement sec.
- Réinstallez-le.
- Remettez le couvercle supérieur en place en suivant les étapes de démontage dans l'ordre inverse.
- Avertissement: N'utilisez pas l'appareil sans le neutraliseur installé.

LE NEUTRALISATEUR N'EST PAS UN ÉLÉMENT STANDARD SUR TOUTES LES UNITÉS RITELLO

PRUDENCE

Débranchez l'appareil avant d'entretenir votre neutralisateur.

DÉBOUCHEZ LE TUYAU EN CAS D'OBSTRUCTION

Si vous constatez une perte de débit d'air lors de l'utilisation du tuyau, il est possible qu'un objet l'obstrue. Pour éliminer l'obstruction, connectez le raccord du tuyau à l'arrière de l'ouverture d'évacuation d'air, en vous assurant que le tuyau est bien fixé. Simultanément, placez le tube de la poignée du tuyau dans l'ouverture d'admission d'air à l'avant du Ritello ; allumez l'appareil et secouez le tuyau pour aider toute saleté coincée dans le tuyau à s'écouler et à être piégée à l'intérieur du bassin d'eau du Ritello.



Le signal REPLACE NEUTRALIZER signale chaque 500 heures d'utilisation. Cela vous rappelle de vérifier si votre NEUTRALISATEUR nécessite un nettoyage ou remplacement. Pour remplacer votre NEUTRALISATEUR, il est recommandé de l'acheter auprès d'un Centre de service agréé Ritello, garantissant des produits Ritello authentiques

Pour effacer le signal « Remplacer le NEUTRALISATEUR » de l'écran d'affichage, appuyez sur le bouton « ON » et maintenez le enfoncé pendant 7 secondes jusqu'à ce que le message disparaisse.




TOUJOURS VIDER ET NETTOYER LE BAC A EAU

Ne nettoyez pas trop longtemps avec un seul remplissage d'eau. Rincez et séchez soigneusement le bac à eau. Il est recommandé de changer l'eau fréquemment lors d'un nettoyage complet de la maison ou du bureau.



Lavez l'intérieur du bac à eau et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.

Après avoir terminé le nettoyage de votre Ritello, retirez le bac à eau et videz l'eau sale avant de ranger l'appareil.

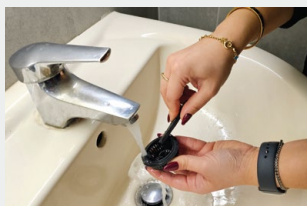

DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DU SÉPARATEUR

Une fois par mois, vérifiez si le séparateur est sale. Pour le nettoyer, utilisez la petite brosse située dans la fente de la partie inférieure de l'unité principale (lavez et brossez à l'eau froide). Si nécessaire, utilisez une clé pour desserrer l'écrou du séparateur.

NETTOYER ET SÉCHER LA BRIDE SOUS LE SÉPARATEUR

Après l'avoir nettoyé, remplacez immédiatement le séparateur sur l'unité principale (serrez à la main) afin que l'unité fonctionne correctement.

Ne forcez pas le serrage de la vis.

ATTENTION

Ne pas aspirer de substances telles que l'huile, la graisse, la poudre, la suie, la céramique, la poussière de cloison sèche et tout matériau toxique.

NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE RITELLO SANS EAU À L'INTÉRIEUR DU BAC A EAU (MIN. 2L).

Chaque appareil Ritello a été soigneusement inspecté. En cas de problème mineur, veuillez suivre les conseils de dépannage ci-dessous pour identifier et corriger le problème. Problème. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez un distributeur Ritello pour une intervention. Toute intervention non mentionnée ci-dessous doit être effectuée par un distributeur ou un centre de service Ritello agréé.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'unité principale de Ritello ne fonctionne pas	L'admission d'air pourrait être obstruée par des débris Unité mal assemblée Ritello n'est pas correctement fixé sur le bassin d'eau Cordon, interrupteur ou machine défectueux Bassin d'eau non en place	Nettoyez soigneusement les débris Vérifiez toutes les pièces et fixez fermement la poignée de verrouillage Assurez-vous que l'unité est correctement positionnée en place Contactez votre centre de service distributeur Ritello local Assurez-vous que toutes les pièces sont en place
Débit d'air insuffisant	Machine mal assemblée Accessoires, baguette, tuyau ou brosse électrique branchés Unité fonctionnant à basse vitesse Le neutralisateur doit être nettoyé ou remplacé Le séparateur est sale	Assurez-vous que l'unité est correctement installée et fixée Enlever les débris de la zone obstruée Augmentez la vitesse de l'unité pour la tâche souhaitée Retirez le boîtier du neutraliseur, nettoyez-le ou remplacez-le Retirer le séparateur et brosser/laver à l'eau froide
Filtration insuffisante	Niveau d'eau bas dans le bac à eau Eau sale excessive à l'intérieur du bac Neutraliseur cassé	Remplissez le bac à eau jusqu'au niveau indiqué Changez l'eau fréquemment pendant un long nettoyage Contactez votre distributeur ou centre de service Ritello local
Forte formation de mousse dans le bassin d'eau	Contaminant savonneux dans le bassin bac à eau trop rempli d'eau	Remplacez l'eau et nettoyez le bac à eau Remplissez le bac à eau jusqu'au niveau correct
Mauvaise odeur	Bac à eau mal nettoyé Séparateur obstrué ou sale Neutralisant d'humidité	Nettoyez le bac à eau et utilisez le parfum Ritello pendant le nettoyage Retirer et nettoyer Reportez-vous à la section Entretien du neutralisateur à la page 8
Surchauffe de la machine ou odeur de brûlé	Baguette, tuyau ou brosse électrique bouchés L'unité n'est pas correctement fixée au bassin d'eau	Enlever les débris de la zone obstruée Assurez-vous que l'unité est correctement installée et bien fixée par ses loquets
Son ou vibration différent	Séparateur obstrué ou sale Bassin trop rempli	Retirer et nettoyer Vider et remplir jusqu'au niveau indiqué



La brosse Powerbrush est disponible uniquement en option. Pour plus d'informations, contactez un distributeur agréé Ritello.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, respectez toujours les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

UTILISATION PRÉVUE

- Le Powerbrush est un accessoire motorisé conçu spécialement pour Ritello.
- Cette brosse électrique doit être utilisée uniquement en intérieur pour aspirer et broser les sols secs. Ne pas utiliser sur des personnes ou des animaux.
- La brosse électrique n'est pas destinée à être utilisée par des personnes dépourvues de capacités physiques, sensorielles, mentales ou d'expérience avec la machine. Toute personne ne doit pas l'utiliser sans la surveillance ou les instructions d'une personne responsable.
- Avant d'utiliser la brosse électrique, le flexible électrique et les tubes électriques, vérifiez qu'ils ne présentent aucun dommage visible à l'extérieur. N'utilisez en aucun cas les pièces endommagées.
- Tous les travaux de réparation doivent être effectués par un technicien qualifié conformément aux normes de sécurité nationales et locales.
- Ne laissez pas l'aspirateur ou l'électrobrosse se mouiller. Nettoyez-les uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide. La prise des connecteurs ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.

ENFANTS

Ne pas utiliser l'aspirateur comme un jouet. Une attention particulière est requise en présence d'enfants.

UTILISER

- Pour éviter tout risque de blessure lors de l'aspiration, ne mettez pas la main dans la barre de battage en mouvement lorsque la brosse électrique est en fonctionnement. Risque de blessure.
- Gardez les objets non fixés, tels que les rideaux, les foulards et autres vêtements, loin de l'électrobrosse. Ils pourraient être aspirés dans la brosse électrique et enroulé autour de la barre de battage.
- N'aspirez pas d'objets lourds, durs ou à bords tranchants. Ils pourraient provoquer un blocage et endommager l'appareil, la brosse électrique.
- N'aspirez pas d'objets brûlants ou fumants, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes. L'aspirateur pourrait prendre feu.
- N'utilisez pas le Ritello pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles tels que de l'essence ou dans des zones où ils peuvent être présents.
- N'utilisez pas la brosse PowerBrush pour aspirer des liquides ou des saletés humides. Cela pourrait compromettre la sécurité électrique. Attendez que les tapis shampooinés soient secs pour utiliser la brosse Powerbrush.

 **AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque de choc électrique, NE JAMAIS aspirer d'eau ou d'autres liquides avec le PowerBrush.

 **ATTENTION:** Utiliser la brosse PowerBrush uniquement pour le ramassage à sec. Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées.

 **ATTENTION:** Ne jamais aspirer d'objets durs ou pointus avec la brosse électrique Ritello. Les objets tels que les épingles, les épingles à cheveux, les punaises, les crayons et les bouts de crayon peuvent endommager le rouleau-brosse ou la courroie.

 **ATTENTION:** Assurez-vous toujours que votre Ritello est débranché avant d'y fixer votre PowerBrush.

 **ATTENTION:** Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique lors de l'entretien.



ASSEMBLÉE

Insérez le bas du tube en acier inoxydable, extrémité mâle vers le bas, dans l'ouverture du col pivotant de la brosse PowerBrush. Appuyez sur le tube jusqu'à ce que le bouton de verrouillage s'enclenche. Connectez le tuyau électrifié sur l'ouverture de la partie supérieure du tube.



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Vous pouvez sélectionner l'une des 5 distances de brossage par rapport au sol. Le réglage sélectionné s'affiche.

Réglage 1 - Le plus proche du sol

Réglage 5 - Distance la plus élevée par rapport au sol

OPÉRATION

- Branchez le Ritello.
- Tournez l'interrupteur d'alimentation Ritello sur la vitesse la plus élevée.
- Pour déverrouiller le col de la brosse PowerBrush, appuyez sur la pédale de déverrouillage avec votre pied gauche.
Tirez ensuite le tube vers l'arrière.
- Appuyez sur la gâchette du pistolet pour activer la brosse PowerBrush. Relâchez la gâchette pour éteindre l'appareil.
- Faites rouler lentement la brosse PowerBrush d'avant en arrière sur le tapis et regardez la saleté disparaître.
- Pour verrouiller PowerBrush en position verticale, saisissez l'ensemble du tube et poussez vers l'avant jusqu'à ce que l'ensemble du tube et le col pivotant est verrouillé dans le corps du PowerBrush.
- Pour déconnecter le PowerBrush du tube, appuyez avec votre pied sur la pédale du cou et tirez le tube vers le haut.





INTERRUPTEUR MARCHÉ/ ARRÊT SUR LA POIGNÉE

Le tuyau électrique est équipé d'un interrupteur sur sa poignée-pistolet, qui permet d'allumer et d'éteindre la brosse électrique séparément.




UTILISATION DE LA BROSSE ÉLECTRIQUE

Pour de meilleurs résultats, déplacez lentement la brosse électrique d'avant en arrière sur la tapis. Les franges de tapis peuvent être brossées à plat si vous faites glisser soigneusement la brosse électrique dans la bonne direction (du tapis vers le sol).

NETTOYAGE DES TAPIS ET GRANDS TAPIS

Utilisez la brosse PowerBrush. Cette brosse puissante élimine les saletés incrustées sur les moquettes et les grands tapis. La brosse PowerBrush de Ritello dispose de cinq positions de réglage de la hauteur pour répondre à pratiquement tous les besoins de nettoyage. Pour les poils courts et lisses, commencez par la position 1 et passez au niveau 5 pour les moquettes à poils longs.

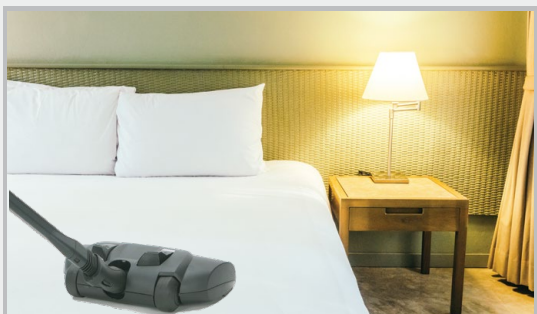

NETTOYAGE DE LA LITERIE

Les matelas et les oreillers peuvent être nettoyés en profondeur avec le système de nettoyage Ritello. Avec la Ritello PowerBrush, les poils, les peaux mortes, les acariens, les miettes et autres particules peut être complètement supprimé.

** Nettoyez avec vigilance les draps fins et la literie moelleuse cela peut causer des dommages.*

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le moteur PowerBrush ne fonctionne pas	La gâchette/l'interrupteur de la poignée n'est pas activé Tubes non connectés Les connexions des tubes ne sont pas connectées La réinitialisation automatique du protecteur de moteur s'est déclenchée	Appuyez sur la gâchette de la poignée du tuyau électrifié Assurez-vous que les tubes sont correctement connectés Assurez-vous que les tubes sont correctement fixés Éteignez Ritello et laissez-le pendant 30 secondes, puis rallumez Ritello
Le moteur PowerBrush fonctionne mais le rouleau-brosse ne tourne pas	La courroie est endommagée	Contactez un distributeur ou un centre de service agréé Ritello pour le remplacement d'une courroie
Le rouleau PowerBrush ne peut pas être tourné à la main	Objet bloqué dans le compartiment du rouleau-brosse Roulement usé	Débranchez l'alimentation électrique ; retirez l'objet étranger ; assurez-vous que la brosse tourne librement Contactez un distributeur ou un centre de service agréé Ritello pour obtenir un rouleau de brosse de remplacement
PowerBrush ne ramasse pas bien la saleté	Prise d'air obstruée Tubes ou tuyaux bouchés Les poils ne sont pas en contact avec le tapis	Débranchez l'alimentation électrique et nettoyez toute la zone d'admission Débranchez l'alimentation électrique, nettoyez, reconnectez à Ritello et assurez-vous que l'air circule librement dans le tuyau Assurez-vous d'ajuster la position du PowerBrush en fonction de la longueur des fibres du tapis

Pour plus d'informations sur ces produits, veuillez contacter un distributeur Ritello agréé.

AQUAJET



Le nettoyeur de tapis AquaJet peut aider à éliminer les taches tenaces. Utilisez la solution de nettoyage de tapis Ritello avec l'AquaJet pour un nettoyage optimal.

RACLETTE



La raclette (brosse dure/souple) est une autre tête de buse optionnelle qui peut être connectée au corps de l'AquaJet pour nettoyer et essuyer les sols nus. Retournez le côté éponge et utilisez la lame en caoutchouc de la raclette pour sécher les sols.

MINI BROsse ÉLECTRIQUE



La Mini PowerBrush est une buse électrique légère conçue spécifiquement pour nettoyer les petites surfaces telles que les tissus d'ameublement, les escaliers et l'intérieur des voitures.

PURELLO



À VENIR

Purello offre une bouffée d'air frais à vos locaux. Versez quelques gouttes de parfum Ritello dans le bac du Purello et laissez-vous bercer par les senteurs du jardin.

PISTOLET PULVÉRISATEUR ET MOUSSE



Remplissez d'eau le flacon pulvérisateur, fixez-le au tuyau, puis branchez le tuyau sur l'échappement du Unité principale, allumez le Ritello. Connectez l'accessoire mousseur au pistolet pulvérisateur puis remplissez-le de shampoing liquide Ritello (70 % d'eau & 30% de shampoing), afin de créer une mousse sèche, puis frottez le revêtement, remplacez le tuyau sur l'admission de l'unité principale afin de récupérer le shampoing pulvérisé.

AQUABRUSH




Pour laver vos tissus d'ameublement ou vos escaliers recouverts de moquette, fixez l'AquaBrush sur le tube AquaJet, puis vaporisez le shampoing, frottez et allumez le Ritello afin d'éliminer les taches.



AVIS

- . Veuillez utiliser les parfums originaux Ritello et Ritello Shampoing liquide uniquement.
- . L'utilisation d'autres solutions formulées peut créer une réaction chimique et endommager le plastique de votre bac à eau.
- . Ne faites jamais fonctionner votre Ritello sans eau.

CERTIFIÉ POUR VOTRE PROTECTION



Parfums standards



Parfums haut de gamme



Désodorisant



Shampoing pour tapis

Le système Ritello® est un produit LIBREX. Il est vendu par LibreX à ses distributeurs RITELLO® agréés pour revente par ces distributeurs et leurs agents, UNIQUEMENT PAR LE BIAIS DE DÉMONSTRATIONS AUX UTILISATEURSPROPRIÉTAIRES FINAUX. Tout produit acheté via un autre canal de vente n'est pas couvert par la garantie du fabricant ou de tout distributeur agréé.



**POUR ASSISTANCE OU SERVICE, VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE DISTRIBUTEUR RITELLO LOCAL**

NOM

ADRESSE

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE

EMAIL

CODE POSTAL



VEUILLEZ VISITEZ NOTRE SITE WEB
info@librex.com
www.ritello.com